


Air Cooler Használati utasítás

Tisztítási útmutató:

1. Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a készüléket, öntse ki a koszos vizet, és töltsön a tartályba tisztát.
2. Vegye ki a nedves függönyt a tárolójából és vegye le róla a szűrőt. Öblítse ki a függönyt, portalanítsa a szűrőt. Szárítsa meg, és tegye vissza az eredeti helyére.

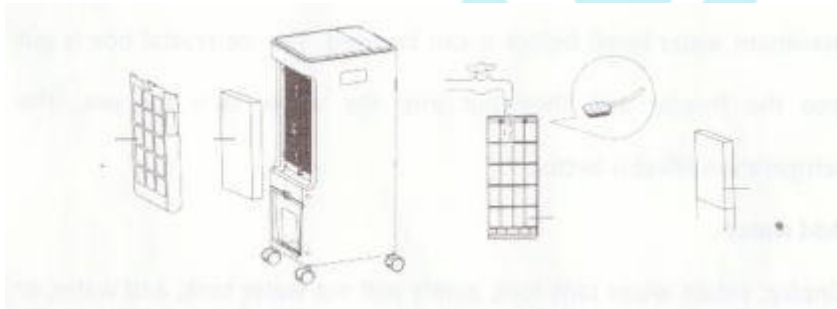


Víz hozzáadása:

Húzza ki a konnektorból a készüléket, óvatosan húzza ki a víztartályt és öntsön bele vizet.

A készülék akadálytalan működése érdekében, ne töltse túl a tartályt vízzel, csak a jelölt mennyiségig!

Miután vizet öntött a tartályba a készüléket húzza vagy tolja, semmiképp ne döntse!

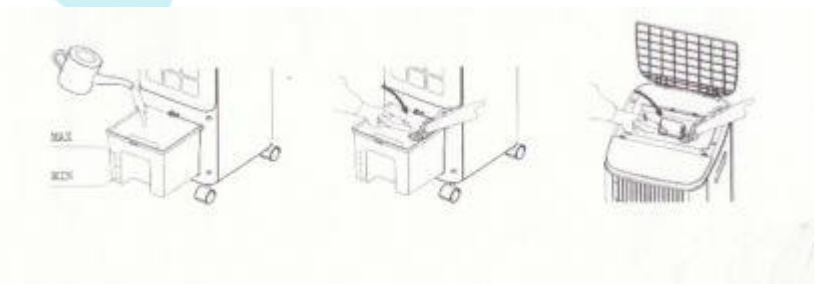

A készülék kezelése:

On/Off gomb – Ki és bekapcsolás

Speed gomb – A készülék bekapcsolásakor gyenge szelet fúj, a gomb benyomásával lehet állítani a fokozatát. Gyenge, közepes, erős.

Swing gomb – A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a gombot, a terméken látható lapátok mozgatásához/lengéséhez.

Cool gomb - Nyomja meg a gombot a hideg levegő fújásához.

Timer gomb – Nyomja meg a gombot az 1 órás időzítő használatához.

Model gomb – Nyomja meg a gombot az alvó szél funkció használatához.

A felsorolt programok közül, ha valamelyiket kikapcsolná, ahhoz a gombot még egyszer lekell nyomni.

